WF9904EW(A/E/F/G/H/N/V/W) WF9804EW(A/E/F/G/H/N/V/W)
WF9902EW(A/E/F/G/H/N/V/W) WF9802EW(A/E/F/G/H/N/V/W)
WF9900EW(A/E/F/G/H/N/V/W) WF9800EW(A/E/F/G/H/N/V/W)
WF9904JW(A/E/F/G/H/N/V/W) WF9804JW(A/E/F/G/H/N/V/W)
WF9902JW(A/E/F/G/H/N/V/W) WF9802JW(A/E/F/G/H/N/V/W)
WF9900JW(A/E/F/G/H/N/V/W) WF9800JW(A/E/F/G/H/N/V/W)
WF9904RW(A/E/F/G/H/N/V/W) WF9804RW(A/E/F/G/H/N/V/W)
WF9902RW(A/E/F/G/H/N/V/W) WF9802RW(A/E/F/G/H/N/V/W)
WF9900RW(A/E/F/G/H/N/V/W) WF9800RW(A/E/F/G/H/N/V/W)

# Πλυντήριο

## εγχειρίδιο χρήσης

φανταστείτε τις δυνατότητες

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

# χαρακτηριστικά του νέου σας πλυντηρίου Samsung

Το νέο σας πλυντήριο θα αλλάξει την άποψή σας για το πλύσιμο των ρούχων. Αρχίζοντας από την τεράστια χωρητικότητά του έως την ενεργειακή του απόδοση, το νέο σας πλυντήριο Samsung έχει όλα τα πλεονεκτήματα που χρειάζονται προκειμένου να κάνει το πλύσιμο των ρούχων όσο το δυνατόν πιο ευχάριστο.

- **Εξοικονόμηση ενέργειας A++AA**
  Πήραμε καλό βαθμό! Το WF9904 της Samsung, το τελευταίο μοντέλο της σειράς των 1.400 σ.α.λ. προηγμένης τεχνολογίας, έλαβε αξιολόγηση τριών "A". Το νέο προηγμένο πλυντήριο της Samsung πέτυχε κορυφαία επίπεδα απόδοσης σε ό,τι αφορά την Εξοικονόμηση ενέργειας. Το WF9904 (9 κιλών) παρέχει επιπλέον 20% μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με τις συνηθισμένες συσκευές κλάσης A, χάρη στο ειδικό σύστημα Aqua Shower και το smart control. Το μοντέλο WF9804 (8 κιλών) προσφέρει 10% μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με ένα συνηθισμένο πλυντήριο ενεργειακής κλάσης A.

- **Quiet Drive**
  Το μοναδικό μοτέρ Quiet Drive της Samsung προσφέρει αθόρυβο πλύσιμο, κάτι που δεν ισχύει για τα υπόλοιπα πλυντήρια. Το μοτέρ λειτουργεί χωρίς ιμάντες ή ταχύτητες, μειώνοντας τις δονήσεις και καθιστώντας το πλυντήριο πιο αθόρυβο και πιο ανθεκτικό.

- **Air Refresh (σε επιλεγμένα μοντέλα)**
  Φρεσκάρετε τα αγαπημένα σας ρούχα απλά με θερμό αέρα. Ιδανικό για τις περιπτώσεις που έχετε βγει έξω φορώντας το καλό σας κουστούμι ή το αγαπημένο σας φόρεμα και έχετε εκτεθεί σε καπνό τσιγάρου. Αντί να τα πλύνετε σε πλήρες πρόγραμμα πλύσης ή να τα πάτε στο καθαριστήριο, τα ρούχα χωρίς λεκέδες δεν χρειάζεται πλέον να πλυθούν - μπορείτε απλά να τα φρεσκάρετε. Διατίθενται 3 διαφορετικοί κύκλοι για διάφορα είδη υφασμάτων.

- **Εύκολο σιδέρωμα (επιλεγμένα μοντέλα)**
  Το σιδέρωμα είναι βαρετή δουλειά και χρειάζεται πολύ χρόνο. Η νέα λειτουργία για εύκολο σιδέρωμα είναι μια εξειδικευμένη ρύθμιση πλύσης που εξαλείφει τις ζάρες στα ρούχα, έτσι ώστε να αφιερώνετε λιγότερο από τον πολύτιμο χρόνο σας στο σιδέρωμα και να δείχνουν τα ρούχα σας φρεσκοσιδερωμένα.

- **Αυτόματος καθαρισμός κάδου (Eco Drum) (σε επιλεγμένα μοντέλα)**
  Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Αυτόματου καθαρισμού κάδου (Eco Drum) βοηθάτε το πλυντήριό σας να διατηρείται καθαρό χωρίς χημικά καθαριστικά ή λευκαντικό. Διατηρήστε τον κάδο σας καθαρό και χωρίς οσμές με αυτό το εξειδικευμένο πρόγραμμα καθαρισμού.

- **Κεραμικός θερμαντήρας για αντοχή και εξοικονόμηση ενέργειας (σε επιλεγμένα μοντέλα)**
  Ο πραγματικά πρωτοποριακός κεραμικός θερμαντήρας έχει διπλή αντοχή σε σχέση με τους κοινούς θερμαντήρες. Εξοικονομείτε χρήματα από τις επισκευές, εξαλείφει τα άλατα που προκαλεί το σκληρό νερό και εξοικονομεί ενέργεια.

- **Silver Wash - Σύστημα υγιεινής Silver Wash (Επιλεγμένα μοντέλα)**
  Ο συνδυασμός που κερδίζει! Η τεχνολογία αργύρου της Samsung συνδυάζει την απολυμαντική δράση του αργύρου με την τελευταία λέξη της επιστήμης για την επίτευξη του τέλειου καθαριστικού αποτελέσματος. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλύσης, μικροσκοπικά σωματίδια αργύρου από τις μεταλλικές πλάκες αργύρου μετατρέπονται σταδιακά σε ιόντα αργύρου μέσω της ηλεκτρόλυσης. Ακόμη και σε κρύο νερό χωρίς λευκαντικό, τα σωματίδια αργύρου στο νερό απομακρύνουν τα βακτήρια που προκαλούν τις οσμές, για εξαιρετικά καθαρό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν το πλύσιμο με κρύο νερό είναι ενεργειακά αποδοτικό και καλύτερο για τα ρούχα σας. Οι πλάκες αργύρου διαθέτουν εγγύηση δέκα ετών για 2 κύκλους πλύσεων ανά εβδομάδα, ενώ οι πλάκες μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα από έναν Τεχνικό Σέρβις, εάν χρειαστεί.

- **Σύστημα Παιδικών βαμβακερών**
  Το πλυντήριο Samsung περιλαμβάνει προγράμματα πλύσης που ενισχύουν την προστασία των ρούχων για παιδιά με ευαίσθητο δέρμα. Τα προγράμματα αυτά μειώνουν τους δερματικούς ερεθισμούς στα παιδιά ελαχιστοποιώντας τα κατάλοιπα των απορρυπαντικών. Επιπλέον, τα προγράμματα αυτά ταξινομούν το πλύσιμο των ρούχων σε διάφορους τύπους και το πλύσιμο πραγματοποιείται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της πλύσης, ώστε τα παιδιά να απολαμβάνουν την αίσθηση καθαριότητας όποτε φορούν τα ρούχα τους.

- **Γονικό κλείδωμα**
  Η λειτουργία του γονικού κλειδώματος διασφαλίζει ότι τα περίεργα παιδικά χεράκια θα παραμείνουν έξω από το πλυντήριο.
  Το χαρακτηριστικό αυτό ασφαλείας εμποδίζει τα παιδιά να παίζουν με τις λειτουργίες του πλυντηρίου και σας ειδοποιεί όταν το πλυντήριο ενεργοποιείται.

- **Πιστοποιημένο για μάλλινα**
  Το πλυντήριο έχει ελεγχθεί και πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές της Woolmark Company για μάλλινα προϊόντα που πλένονται στο πλυντήριο.
  Τα υφάσματα πρέπει να πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ετικέτα των ρούχων, όπως ορίζεται από τη Woolmark και τη Samsung.

- **Καθυστέρηση έναρξης**
  Καθυστερεί τον κύκλο πλύσης μέχρι και 19 ώρες με διαβαθμίσεις της μίας ώρας και αυξάνει την ευκολία χρήσης του πλυντηρίου σας, ειδικά όταν πρέπει να λείψετε από το σπίτι.

- **Γρήγορο πλύσιμο**
  Δεν έχετε χρόνο για χάσιμο! Η πλύση που διαρκεί λιγότερο από 30 λεπτά θα σας δώσει τη δυνατότητα να βγείτε έξω πριν είναι πολύ αργά.
  Το πρόγραμμα Γρήγορο πλύσιμο 29 λεπτών αποτελεί μια λύση για την πολυάσχολη ζωή σας. Μπορείτε πλέον να πλένετε τα αγαπημένα σας ρούχα μέσα σε μόνον 29 λεπτά!

- **Πρόγραμμα για Ευαίσθητα και Πλύσιμο στο χέρι**
  Η ιδιαίτερη φροντίδα έγκειται στην κατάλληλη θερμοκρασία, το απαλό πλύσιμο και την κατάλληλη ποσότητα νερού.

- **Ψηφιακή οθόνη**
  Ο πίνακας ελέγχου της ψηφιακής οθόνης είναι ευδιάκριτος και εύχρηστος εξασφαλίζοντας το μικρότερο δυνατό εκνευρισμό και ταλαιπωρία. Και επειδή είναι εύχρηστη, η ψηφιακή οθόνη σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε γρήγορες και ακριβείς τροποποιήσεις στις πλύσεις σας για εξαιρετικά αποτελέσματα.

- **Μεγάλη πόρτα**
  Εξαιρετικά μεγάλη πόρτα για εύκολη επίβλεψη! Μπορείτε να βάζετε και να βγάζετε ρούχα εύκολα, ειδικά τα μεγάλα κομμάτια όπως κλινοσκεπάσματα, πετσέτες κ.λπ.

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα του νέου σας πλυντηρίου Samsung. Ανατρέξτε σε αυτό για περιγραφές του πίνακα ελέγχου, οδηγίες χρήσης του πλυντηρίου και συμβουλές για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα υπερσύγχρονα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του. Η ενότητα "**Αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών**" στη σελίδα 29 σας λέει τι πρέπει να κάνετε εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το νέο σας πλυντήριο.

# πληροφορίες για την ασφάλεια

Στο εγχειρίδιο αυτό υπάρχουν σημειώσεις Προειδοποίησης ⚠ και Προσοχής ⚠. Αυτές οι προειδοποιήσεις, καθώς και οι σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια που ακολουθούν, δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Αποτελεί δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και να προσέχετε κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και το χειρισμό του πλυντηρίου σας. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από ακατάλληλη χρήση.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

### Σημασία των εικονιδίων και των συμβόλων που υπάρχουν στο εγχειρίδιο χρήσης:

| | |
|---|---|
| ⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** | Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς χειρισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε **σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο**. |
| ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ** | Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς χειρισμοί που μπορεί να οδηγήσουν σε **ασήμαντο τραυματισμό ή στην πρόκληση ζημιών**. |
| **ΠΡΟΣΟΧΗ** | Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, έκρηξης, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη χρήση του πλυντηρίου, τηρήστε τις ακόλουθες βασικές προφυλάξεις: |

| | |
|---|---|
| | ΜΗΝ επιχειρήσετε. |
| | ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε. |
| | ΜΗΝ αγγίζετε. |
| | Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες. |
| | Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. |
| | Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι γειωμένο προκειμένου να αποφευχθεί η ηλεκτροπληξία. |
| | Καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης για βοήθεια. |
| | Παρατήρηση |

**Τα σύμβολα προειδοποίησης αποσκοπούν στην πρόληψη τραυματισμών για εσάς και τους άλλους. Ακολουθήστε τα πιστά.**
**Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση της παρούσας ενότητας, φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.**

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Όπως και με κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και κινούμενα εξαρτήματα, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. Για να χειρίζεστε με ασφάλεια την παρούσα συσκευή, πρέπει να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της και να τη χρησιμοποιείτε με προσοχή.

Εγκαταστήστε και φυλάξτε το πλυντήριό σας σε εσωτερικό χώρο, χωρίς να εκτίθεται σε καιρικά φαινόμενα.

Εγκαταστήστε και τοποθετήστε το πλυντήριό σας σε δάπεδο που να μπορεί να αντέξει το βάρος του.

Το πλυντήριό σας πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένο. Μην το συνδέετε ποτέ σε πρίζα χωρίς γείωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή έκρηξης:

- Μην πλένετε υφάσματα που έχουν πλυθεί, έχουν μουσκέψει ή έχουν υποστεί επεξεργασία με βενζίνη, διαλυτικά για στεγνό καθάρισμα ή άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες. Απελευθερώνουν ατμούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανάφλεξη ή έκρηξη. Ξεπλύνετε στο χέρι κάθε υλικό που έχει εκτεθεί σε διαλυτικό καθαρισμού ή άλλο εύφλεκτο υγρό ή στερεό υλικό, πριν το βάλετε μέσα στο πλυντήριο. Βεβαιωθείτε ότι έχει απομακρυνθεί κάθε ίχνος των εν λόγω υγρών, στερεών και αερίων. Στις επικίνδυνες ουσίες περιλαμβάνονται το ασετόν, η μετουσιωμένη αλκοόλη (μπλε οινόπνευμα), η βενζίνη, η κηροζίνη, ορισμένα υγρά καθαρισμού οικιακής χρήσης και καθαριστικά λεκέδων, το νέφτι, τα κεριά και τα προϊόντα αφαίρεσης κεριού.
- Μην προσθέτετε βενζίνη, διαλυτικά για στεγνό καθάρισμα ή άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες στο πλυντήριο.
- Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να παραχθεί αέριο υδρογόνο σε ένα σύστημα ζεστού νερού –όπως ο θερμαντήρας ζεστού νερού– εάν δεν χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή περισσότερο. ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ. Εάν το σύστημα ζεστού νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή περισσότερο, ανοίξτε όλες τις βρύσες ζεστού νερού στο σπίτι σας και αφήστε το νερό να τρέξει για αρκετά λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριό σας. Με τον τρόπο αυτό θα ελευθερωθεί τυχόν συσσωρευμένο αέριο υδρογόνο. Λόγω του ότι το αέριο υδρογόνο είναι εύφλεκτο, μην καπνίζετε και μην ανάβετε γυμνή φλόγα σε αυτό το διάστημα.

Αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίζετε το φις τροφοδοσίας, εάν υπάρχει διαρροή αερίου.

Αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος πριν κάνετε σέρβις στο πλυντήριό σας.

Πριν από κάθε πλύση, αδειάζετε τις τσέπες των ρούχων σας. Τα μικρά, ακανόνιστου σχήματος σκληρά αντικείμενα όπως τα νομίσματα, τα μαχαίρια, οι καρφίτσες και οι συνδετήρες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο πλυντήριό σας. Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αξεσουάρ.

Μην ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου, εάν η στάθμη του νερού είναι ορατή. Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει αποστράγγιση του νερού πριν ανοίξετε την πόρτα.

Μην επισκευάζετε, αντικαθιστάτε ή κάνετε σέρβις οι ίδιοι σε κανένα εξάρτημα του πλυντηρίου σας, εκτός εάν κατανοείτε πλήρως τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης - επισκευής και διαθέτετε τις κατάλληλες δεξιότητες για την εφαρμογή τους. Εάν οι εργασίες πραγματοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένο άτομο, η εγγύησή σας ενδέχεται να ακυρωθεί.

Συνδέστε το πλυντήριο με τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης χρησιμοποιώντας τους καινούργιους σωλήνες. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τους παλιούς σωλήνες.

Οι σωλήνες παροχής νερού φθείρονται με την πάροδο του χρόνου. Ελέγχετε κατά διαστήματα τους σωλήνες για προεξοχές, στρεβλώσεις, κοψίματα, φθορές και διαρροές και να τους αντικαθιστάτε όποτε είναι απαραίτητο και τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια.

Όλες οι βίδες συσκευασίας και μεταφοράς του προϊόντος πρέπει να αφαιρεθούν, προτού χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρής ζημιάς σε περίπτωση που δεν αφαιρεθούν. Ανατρέξτε στη σελίδα 12, στην ενότητα "Αφαίρεση των βιδών της συσκευασίας".

Προτού πλύνετε ρούχα για πρώτη φορά, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας ολόκληρος κύκλος πλυσίματος χωρίς ρούχα.
Δείτε την ενότητα "Πλύση για πρώτη φορά".

# πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Οι συνδέσεις της παροχής νερού και ρεύματος θα πρέπει να γίνονται από ειδικευμένους τεχνικούς, σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης (ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση του πλυντηρίου σας") και τους ισχύοντες τοπικούς κανόνες ασφαλείας.

Πριν από τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και να κλείνετε την παροχή νερού μετά από κάθε χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες όλων των ρούχων που θα πλυθούν είναι άδειες.

Σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα, όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη συσκευή.

Μην επιτρέπετε ποτέ σε κατοικίδια και σε παιδιά να παίζουν επάνω ή μέσα στη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ασφυξία.

Η γυάλινη πόρτα ζεσταίνεται πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. Μην αγγίζετε ποτέ τη γυάλινη πόρτα ενώ χρησιμοποιείται.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Οι επισκευές που γίνονται από άτομα χωρίς εμπειρία ή μη εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να επιφέρουν τραυματισμούς ή και να προκαλέσουν ακόμα σοβαρότερες βλάβες.

Αν η πρίζα (το καλώδιο παροχής ρεύματος) καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις ή από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό, έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να συντηρείται και να επιδιορθώνεται μόνον από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην επιτρέπετε στα παιδιά (ή σε κατοικίδια) να παίζουν πάνω ή μέσα στο πλυντήριο. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν ανοίγει εύκολα από μέσα και τα παιδιά μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά εάν εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με απώλεια εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό εποπτεία ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται πως δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πως δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

Για να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ασφάλεια, ο χρήστης πρέπει να εξοικειωθεί με τις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής και πρέπει πάντα να προσέχει ιδιαίτερα κατά τη χρήση της.

Η συσκευή αυτή πρέπει να τοποθετηθεί σε θέση που να είναι προσβάσιμη από το φις τροφοδοσίας, τις βρύσες παροχής νερού και τους σωλήνες αποχέτευσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά - κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, υλικά από πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά.

Μην χρησιμοποιείτε επεξεργασμένο νερό που περιέχει λάδι, κρέμα ή λοσιόν, προϊόντα που πωλούνται συνήθως σε καταστήματα καλλυντικών ή κλινικές μασάζ.

- Διαφορετικά, αυτό ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση, η οποία με τη σειρά της προξενεί δυσλειτουργία ή διαρροή νερού.

Ένας ανοξείδωτος κάδος πλύσης συνήθως δεν σκουριάζει. Παρόλ' αυτά, εάν κάποιο μεταλλικό αντικείμενο, όπως καρφίτσα για τα μαλλιά, παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στον κάδο, ο κάδος ενδέχεται να σκουριάσει.

- Μην αφήνετε στον κάδο νερό ή λευκαντικό που περιέχει χλωρίνη, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε συχνά και μην αφήνετε στον κάδο νερό που περιέχει σίδηρο, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν αρχίσει να εμφανίζεται σκουριά στην επιφάνεια του κάδου, απλώστε καθαριστικό (ουδέτερο) επάνω στην επιφάνεια και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή ένα μαλακό πανί για να την καθαρίσετε. (Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε μεταλλική βούρτσα).

Για πλυντήρια με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση τους, βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα δεν φράσσεται από κάποιο χαλί ή άλλα εμπόδια.

Χρησιμοποιήστε τους νέους σωλήνες, καθώς οι παλαιοί δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

## Οδηγία για τη σήμανση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE)

### Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

**(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν συστήματα ξεχωριστής περισυλλογής)**

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

# περιεχόμενα


**ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ** 9

9 Έλεγχος των εξαρτημάτων
10 Κάλυψη των απαιτήσεων εγκατάστασης
10 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση
10 Παροχή νερού
11 Άντληση
11 Δάπεδο
11 Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου
11 Εγκατάσταση σε εσοχές ή ντουλάπια
11 Εγκατάσταση του πλυντηρίου σας

**ΠΛΥΣΗ** 17

17 Πλύση για πρώτη φορά
17 Βασικές οδηγίες
18 Χρήση του πίνακα ελέγχου
20 Γονικό κλείδωμα
20 Σίγαση
20 Καθυστέρηση έναρξης
21 Air Refresh
22 Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου
23 Μη αυτόματη πλύση ρούχων
23 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ
25 Πληροφορίες για απορρυπαντικά και πρόσθετα
25 Ποιο απορρυπαντικό να χρησιμοποιείτε.
25 Συρτάρι απορρυπαντικού

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ** 26

26 Αυτόματος καθαρισμός κάδου (Eco Drum)
27 Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση
28 Καθαρισμός του εξωτερικού
28 Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού και της εσοχής της
29 Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων
29 Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος του σωλήνα νερού
29 Επισκευή ενός παγωμένου πλυντηρίου
29 Αποθήκευση του πλυντηρίου σας

**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ** 30

30 Ελέγξτε αυτά τα σημεία εάν το πλυντήριό σας...
31 Κωδικοί πληροφοριών

**ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ** 32

32 Διάγραμμα κύκλου πλύσης

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ** 33

33 Πίνακας φροντίδας υφασμάτων
33 Προστασία του περιβάλλοντος
33 Δήλωση συμμόρφωσης
34 Προδιαγραφές

# ρύθμιση του πλυντηρίου σας

Βεβαιωθείτε ότι το άτομο που θα εγκαταστήσει το πλυντήριο θα ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες, προκειμένου να δουλεύει σωστά το νέο σας πλυντήριο και να μην κινδυνεύετε να τραυματιστείτε κάθε φορά που βάζετε πλυντήριο.



## ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευασία του πλυντηρίου και βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει όλα τα εξαρτήματα που απεικονίζονται παρακάτω. Εάν το πλυντήριό σας έπαθε ζημιά κατά τη μεταφορά ή εάν δεν έχετε όλα τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ή τον αντιπρόσωπο της Samsung.

Κρύος

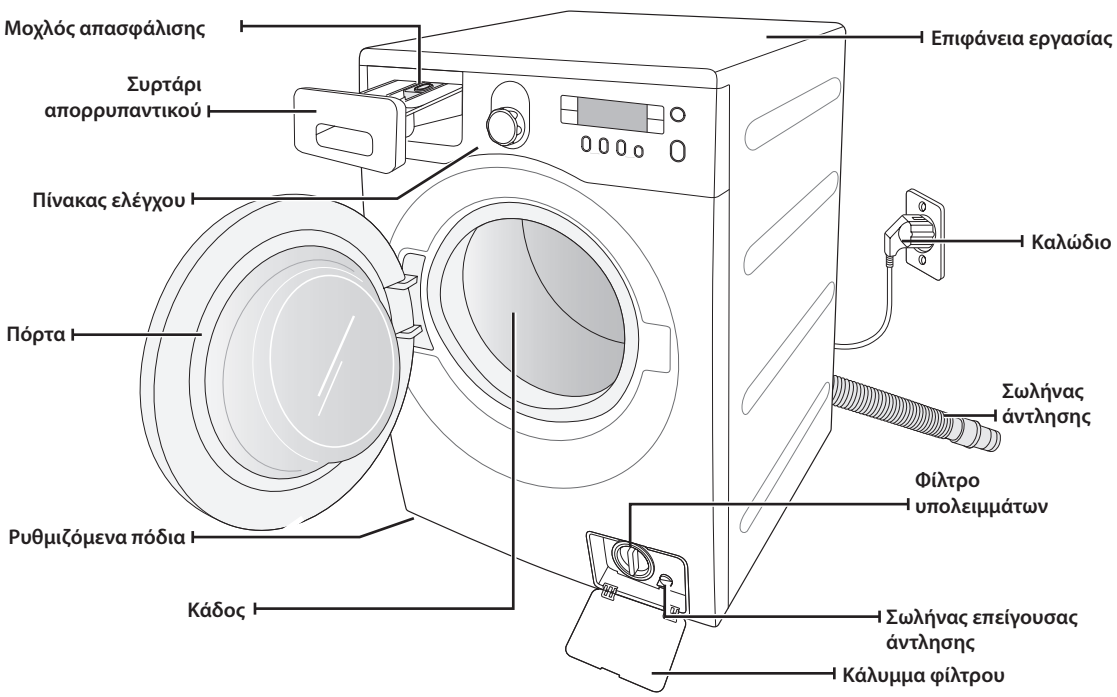




Κλειδί σύσφιξης

* Καλύμματα οπών βιδών

Κρύος

Καυτός (Επιλεγμένα μοντέλα)



Οδηγός σωλήνα

Σωλήνας παροχής νερού

*** Καλύμματα οπών βιδών:** Ο αριθμός των καλυμμάτων οπών βιδών εξαρτάται από το μοντέλο (3~5 καλύμματα).

# ρύθμιση του πλυντηρίου σας

## ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

### Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και γείωση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο προέκτασης.
Να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται με το πλυντήριό σας.

Όταν προετοιμάζετε την εγκατάστασή του, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος παρέχει:
- Ασφάλεια ή διακόπτη κυκλώματος 220 V~240 V 50 Hz 15 AMP
- Χωριστό κύκλωμα τροφοδοσίας μόνο για το πλυντήριο

Το πλυντήριό σας πρέπει να είναι γειωμένο. Εάν το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά ή χαλάσει, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας προσφέροντας δίοδο ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα.
Το πλυντήριό σας παρέχεται με καλώδιο ρεύματος που διαθέτει φις γείωσης με τρεις υποδοχές για χρήση σε κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

Μην συνδέετε ποτέ το καλώδιο γείωσης με γραμμές αποχέτευσης από πλαστικό, γραμμές παροχής φυσικού αερίου ή σωλήνες ζεστού νερού.

Η ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης του εξοπλισμού ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Πραγματοποιήστε έλεγχο με ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό επισκευών, εάν δεν είστε σίγουροι ότι το πλυντήριο έχει γειωθεί σωστά. Μην τροποποιείτε το φις που παρέχεται με το πλυντήριο. Εάν δεν εφαρμόζει στην πρίζα, ζητήστε από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει κατάλληλη πρίζα.

### Παροχή νερού

Το πλυντήριό σας θα γεμίζει σωστά όταν η πίεση του νερού κυμαίνεται μεταξύ των 50 kPa ~ 800 kPa. Πίεση νερού χαμηλότερη των 50 kPa ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη της βαλβίδας νερού, μην επιτρέποντας στη βαλβίδα νερού να κλείσει εντελώς. Διαφορετικά, μπορεί να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να γεμίσει το πλυντήριο σε σχέση με το χρόνο που προβλέπουν οι εντολές ελέγχου, οδηγώντας στην απενεργοποίηση του πλυντηρίου. (Στις εντολές ελέγχου έχει ενσωματωθεί ένα χρονικό όριο γεμίσματος, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αποτροπή υπερχύλισης/πλημμύρας σε περίπτωση χαλάρωσης κάποιου εσωτερικού σωλήνα.)

Οι παροχές νερού πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 122 εκ. από την πίσω πλευρά του πλυντηρίου σας προκειμένου να μπορούν να φτάσουν οι παρεχόμενοι σωλήνες εισαγωγής νερού στο πλυντήριό σας.

Τα περισσότερα καταστήματα υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων πωλούν σωλήνες εισαγωγής νερού με διάφορα μήκη, έως και τα 305 εκ.

Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο διαρροών και βλαβών λόγω νερού ως εξής:
- Καθιστώντας τις βρύσες νερού εύκολα προσβάσιμες.
- Κλείνοντας τις βρύσες όταν το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας.
- Ελέγχοντας περιοδικά για διαρροές στα σημεία εφαρμογής των σωλήνων εισαγωγής νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριό σας για πρώτη φορά, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις ανάμεσα στις βαλβίδες νερού και τις βρύσες για τυχόν διαρροές.

## Άντληση

Η Samsung συνιστά ο σωλήνας υδροληψίας να βρίσκεται σε ύψος 46 εκ. Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετείται μέσω του συνδετήρα σωλήνα άντλησης στο σωλήνα υδροληψίας. Ο σωλήνας υδροληψίας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος προκειμένου να δέχεται την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα άντλησης. Ο σωλήνας άντλησης προσαρμόζεται στο εργοστάσιο.

## Δάπεδο

Για βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριό σας πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερό δάπεδο. Ενδέχεται να χρειαστεί ενίσχυση των ξύλινων πατωμάτων για την ελαχιστοποίηση των δονήσεων και/ή των μη ισορροπημένων φορτίων. Οι μοκέτες και οι επιφάνειες με μαλακή επίστρωση αποτελούν παράγοντες που συμβάλλουν στις δονήσεις και αυξάνουν την τάση του πλυντηρίου να κινείται ελαφρώς κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος.

Μην εγκαθιστάτε ποτέ το πλυντήριο σε πλατφόρμα ή σε επιφάνεια που δεν στηρίζεται καλά.

## Θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου

Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο σε χώρους όπου το νερό μπορεί να παγώνει, διότι το πλυντήριό σας πάντα διατηρεί κάποια ποσότητα νερού στη βαλβίδα νερού, την αντλία και τους σωλήνες. Το παγωμένο νερό στις σωληνώσεις μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους ιμάντες, την αντλία και σε άλλα εξαρτήματα.

## Εγκατάσταση σε εσοχές ή ντουλάπια

Για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του, το νέο σας πλυντήριο απαιτεί ελάχιστο κενό χώρο:

Πλευρές – 25 χιλ.

Πίσω – 51 χιλ.

Επάνω μέρος – 25 χιλ.

Μπροστά – 465 χιλ.

Εάν εγκατασταθούν μαζί το πλυντήριο και ένα στεγνωτήριο, το μπροστινό μέρος της εσοχής ή του ντουλαπιού πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 465 χιλ. μη φρασσόμενου ανοίγματος. Το πλυντήριό σας μόνο του δεν απαιτεί συγκεκριμένο άνοιγμα.

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

## ΒΗΜΑ 1
## Επιλογή θέσης

Πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου, βεβαιωθείτε ότι το σημείο τοποθέτησης:

- Διαθέτει σκληρή επίπεδη επιφάνεια χωρίς μοκέτα ή δάπεδο που ενδέχεται να εμποδίζει τον εξαερισμό
- Βρίσκεται μακριά από τα άμεσο ηλιακό φως
- Αερίζεται επαρκώς
- Δεν εκτίθεται σε θερμοκρασίες ψύχους (κάτω από τους 0 °C)
- Δεν βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως συσκευές πετρελαίου ή φυσικού αερίου
- Διαθέτει επαρκή χώρο ώστε το πλυντήριο να μην πατά πάνω στο καλώδιο ρεύματος

# ρύθμιση του πλυντηρίου σας

## ΒΗΜΑ 2
## Αφαίρεση των βιδών της συσκευασίας.

Πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριο, πρέπει να αφαιρέσετε όλες τις βίδες της συσκευασίας από το πίσω μέρος.

**1.** Ξεσφίξτε όλες τις βίδες με το παρεχόμενο κλειδί.

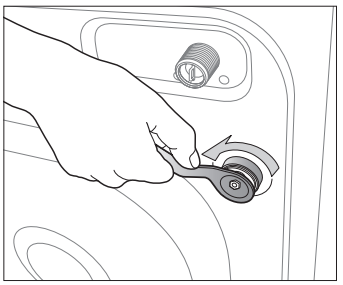

**2.** Κρατήστε τη βίδα με το κλειδί σύσφιξης και τραβήξτε την από το μεγάλο άνοιγμα της οπής. Επαναλάβετε για κάθε βίδα.

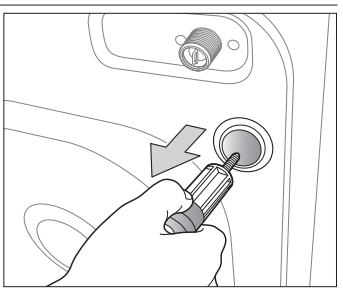

**3.** Καλύψτε τις οπές με τα πλαστικά καλύμματα που υπάρχουν στη συσκευασία.

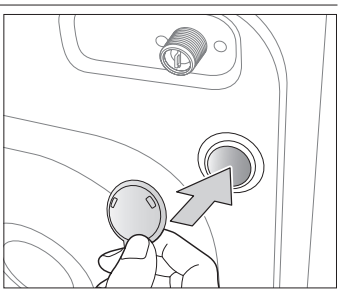

**4.** Φυλάξτε τις βίδες συσκευασίας σε ασφαλές μέρος σε περίπτωση που χρειαστεί να μετακινήσετε το πλυντήριο στο μέλλον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά – κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, υλικά από πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά.

## ΒΗΜΑ 3
## Ρύθμιση των ποδιών ευθυγράμμισης

Κατά την εγκατάσταση του πλυντηρίου, βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας, η παροχή νερού και η αποχέτευση είναι εύκολα προσβάσιμα.

1. Σύρετε το πλυντήριο στη θέση του.
2. Ευθυγραμμίστε το πλυντήριό σας περιστρέφοντας τα πόδια ευθυγράμμισης με το χέρι προς τα μέσα ή προς τα έξω, αναλόγως.

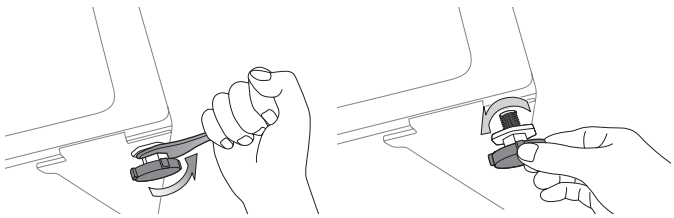

3. Όταν το πλυντήριό σας βρίσκεται σε οριζόντια θέση, σφίξτε τα παξιμάδια με το κλειδί που παρέχεται μαζί με το πλυντήριό σας.

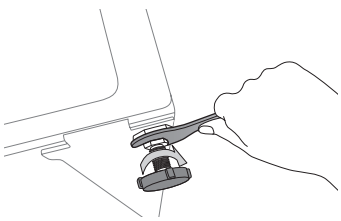

## ΒΗΜΑ 4
## Σύνδεση του νερού και της αποχέτευσης

### Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού

1. Κρατήστε το βραχίονα σχήματος L για το σωλήνα παροχής κρύου νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής κρύου νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.

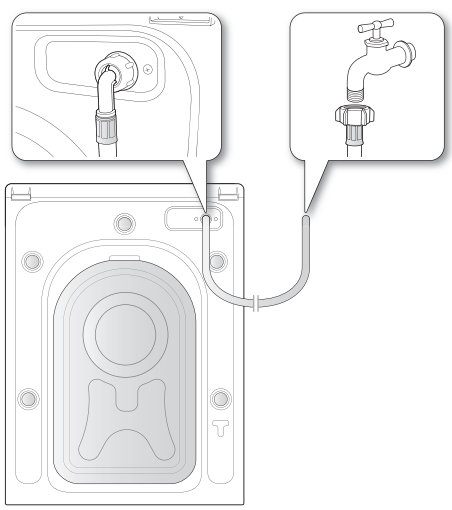

Το ένα άκρο του σωλήνα παροχής νερού θα πρέπει να συνδέεται στο πλυντήριο και το άλλο άκρο στη βρύση νερού. Μην τεντώνετε το σωλήνα παροχής νερού. Αν ο σωλήνας είναι πολύ κοντός, αντικαταστήστε τον με μεγαλύτερο σωλήνα υψηλής πίεσης.

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής κρύου νερού στη βρύση κρύου νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ξανατοποθετήσετε το σωλήνα παροχής νερού στο πλυντήριο χαλαρώνοντας το σφιγκτήρα, περιστρέφοντας το σωλήνα και σφίγγοντας ξανά το σφιγκτήρα.

**Για επιλεγμένα μοντέλα με πρόσθετη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού:**

1. Κρατήστε τον κόκκινο βραχίονα σχήματος L για το σωλήνα παροχής ζεστού νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής ζεστού νερού στη βρύση ζεστού νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας.
3. Χρησιμοποιήστε ένα εξάρτημα Y μόνον αν θέλετε να χρησιμοποιείτε κρύο νερό.

# ρύθμιση του πλυντηρίου σας

### Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού (σε επιλεγμένα μοντέλα)

**1.** Αφαιρέστε το σύνδεσμο από το σωλήνα παροχής νερού.

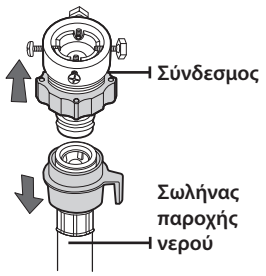


**2.** Πρώτα, χαλαρώστε τις τέσσερεις βίδες που βρίσκονται πάνω στο σύνδεσμο, με ένα σταυροκατσάβιδο. Στη συνέχεια, κρατήστε το σύνδεσμο και γυρίστε το μέρος (2) προς τη φορά του βέλους, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κενό 5 χιλιοστών.

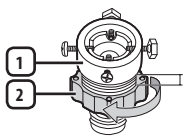


**3.** Συνδέστε το σύνδεσμο στη βρύση σφίγγοντας γερά τις βίδες, ανασηκώνοντας ταυτόχρονα το σύνδεσμο.
Γυρίστε το μέρος (2) προς τη φορά του βέλους και συνδέστε τα (1) και (2).

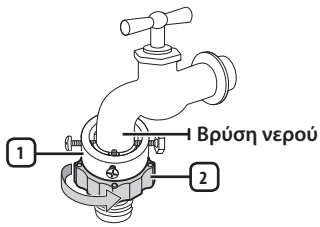


**4.** Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο. Όταν ελευθερώσετε το μέρος (3), ο σωλήνας συνδέεται αυτόματα στο σύνδεσμο με έναν χαρακτηριστικό ήχο "κλικ".

Αφού συνδέσετε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο, βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά τραβώντας το σωλήνα παροχής νερού προς τα κάτω.

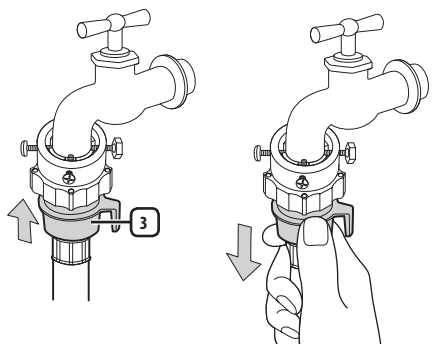


**5.** Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισαγωγής νερού, στην πίσω πλευρά του πλυντηρίου. Βιδώστε το σωλήνα δεξιόστροφα, μέχρι τέλους.

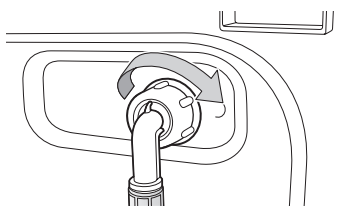

**6.** Ανοίξτε την παροχή νερού και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού από τη βαλβίδα νερού, τη βρύση ή το σύνδεσμο. Εάν υπάρχει διαρροή νερού, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.

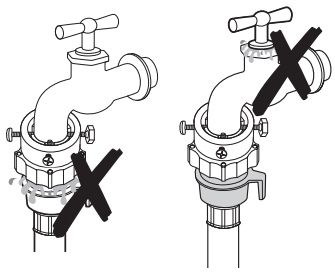

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο εάν υπάρχει διαρροή νερού. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.

---

- Εάν η μπαταρία του νερού είναι στρόφιγγα, συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού με τη βρύση όπως φαίνεται στην εικόνα.

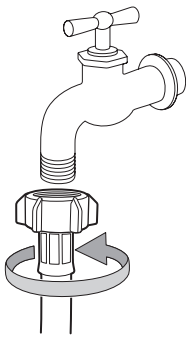

Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο βρύσης για την παροχή νερού. Σε περίπτωση που η βρύση είναι τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, αφαιρέστε το δακτύλιο προτού εισαγάγετε τη βρύση μέσα στο σύνδεσμο.

# ρύθμιση του πλυντηρίου σας

### Σύνδεση του σωλήνα άντλησης

Το άκρο του σωλήνα άντλησης μπορεί να τοποθετηθεί με τους εξής τρεις τρόπους:

1. **Πάνω από το χείλος ενός νιπτήρα:** Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος μεταξύ 60 και 90 εκ. Για να διατηρήσετε την κλίση του στομίου του σωλήνα άντλησης, χρησιμοποιήστε τον πλαστικό οδηγό του σωλήνα που περιέχεται στη συσκευασία. Στερεώστε τον οδηγό στον τοίχο με ένα γάντζο ή στη βρύση με σχοινί, ώστε να μην μετακινείται ο σωλήνας άντλησης.

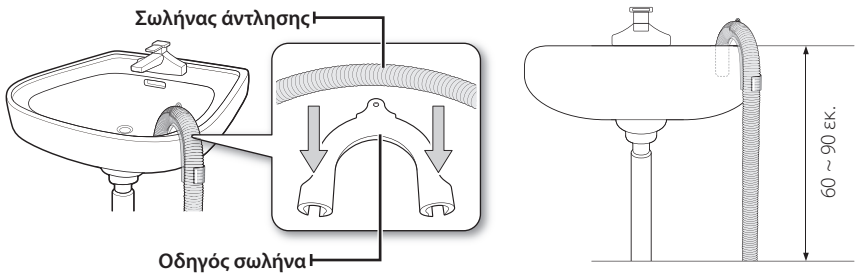


2. **Σε προέκταση του σωλήνα αποχέτευσης του νεροχύτη:** Η προέκταση του σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να βρίσκεται επάνω από το σιφόνι του νεροχύτη, ώστε το άκρο του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 60 εκ. επάνω από το δάπεδο.
3. **Σε σωλήνα αποχέτευσης:** Συνιστούμε τη χρήση ενός κατακόρυφου σωλήνα ύψους 65 εκ. Δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 60 εκ. και μεγαλύτερος από 90 εκ.

**Ο σωλήνας άντλησης απαιτεί:**

- ελάχιστη διάμετρο 5 εκ.
- ελάχιστη χωρητικότητα απαγωγής 60 λίτρα το λεπτό.

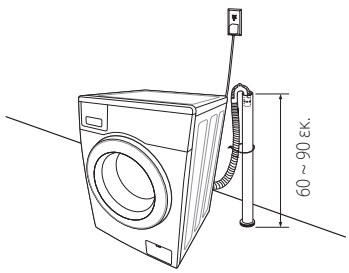


## ΒΗΜΑ 5
## Τροφοδότηση του πλυντηρίου σας

Συνδέστε στην πρίζα το φις τροφοδοσίας, μια εγκεκριμένη πηγή 230 volt 50 Hz που προστατεύεται από ασφάλεια 15-amp ή ισοδύναμο διακόπτη κυκλώματος. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γείωσης, δείτε τη σελίδα 10.)

# Πλύση

Με το νέο σας πλυντήριο Samsung, η μεγαλύτερή σας δυσκολία θα έγκειται στο να αποφασίσετε ποια ρούχα να πλύνετε πρώτα.

## ΠΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Πριν πλύνετε για πρώτη φορά, πρέπει να πραγματοποιήσετε έναν ολόκληρο κύκλο πλύσης με κενό φορτίο (δηλαδή, χωρίς ρούχα).

1. Πατήστε το κουμπί **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off**.
2. Προσθέστε λίγο απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού Ⅱ στο συρτάρι απορρυπαντικού.
3. Ανοίξτε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
4. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.

Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρέσετε το νερό που έχει παραμείνει μέσα στη συσκευή μετά τη δοκιμαστική πλύση.

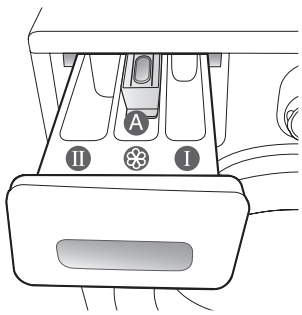


**Θήκη** Ⅰ: Απορρυπαντικό για πρόπλυση ή κολλάρισμα.
**Θήκη** Ⅱ: Απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, μαλακτικό νερού, υγρό προ-μουλιάσματος, λευκαντικό και προϊόν αφαίρεσης λεκέδων.
**Θήκη** ❀: Πρόσθετα, π.χ. μαλακτικό ρούχων (μην γεμίζετε περισσότερο από το χαμηλότερο άκρο του δείκτη (MAX) "A")

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Τοποθετήστε τα ρούχα στο πλυντήριο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο. Για να προσδιορίσετε τη χωρητικότητα για κάθε είδος πλύσης, ανατρέξτε στον πίνακα της σελίδας 24.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει πιαστεί κάποιο ρούχο στην πόρτα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού.
- Ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού στο μπροστινό ελαστικό μέρος του πλυντηρίου μετά από έναν κύκλο πλύσης. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή νερού.
- Μην πλένετε αδιάβροχα υφάσματα.

2. Κλείστε την πόρτα μέχρις ότου κλειδώσει.
3. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο.
4. Προσθέστε απορρυπαντικό και πρόσθετα στο συρτάρι διανομής.
5. Επιλέξτε τον κατάλληλο κύκλο πλύσης και τις επιλογές φορτίου.
   Το φωτάκι Ένδειξης Πλύσης θα ανάψει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η εκτιμώμενη διάρκεια του κύκλου πλύσης.
6. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.

# Πλύση

## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

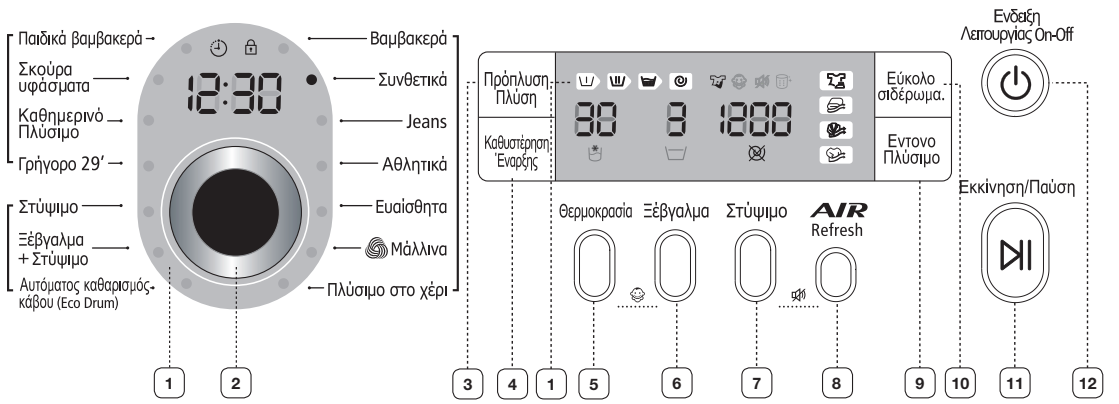


| | |
|---|---|
| **1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ** | Προβάλλει το χρόνο πλύσης που απομένει, όλες τις πληροφορίες για τον κύκλο πλύσης και μηνύματα σφαλμάτων. |
| **2 ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΚΥΚΛΟΥ** | Επιλέξτε το είδος πλύσης και την ταχύτητα στυψίματος του κύκλου πλύσης.<br>Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου". (ανατρέξτε στη σελίδα 22)<br>**Βαμβακερά** - Για κανονικά ή ελαφρώς λερωμένα βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες, μπλούζες κ.λπ.<br>**Συνθετικά** - Για κανονικά ή ελαφρώς βρώμικα πουκάμισα, μπλούζες κτλ., από πολυεστερικά (diolen, trevira), πολυαμιδικά (perlon, nylon) ή άλλα παρόμοια μικτά υφάσματα.<br>**Jeans** - Η υψηλή στάθμη νερού στην κύρια πλύση και το επιπλέον ξέβγαλμα διασφαλίζουν ότι δεν θα παραμείνουν υπολείμματα απορρυπαντικού που ενδέχεται να αφήσουν σημάδια στα ρούχα σας.<br>**Αθλητικά** - Χρήση για αδιάβροχα ρούχα ή ρούχα με ενίσχυση για τη διατήρηση της όψης τους και της υφής τους.<br>**Ευαίσθητα** - Για λεπτά υφάσματα, σουτιέν, εσώρουχα, φορέματα, πουκάμισα και μπλούζες. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό.<br>**Μάλλινα** - Μόνο για μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο. Η πλύση πρέπει να ζυγίζει λιγότερο από 2 κιλά.<br>• Το πρόγραμμα για μάλλινα πλένει με απαλές ρυθμικές κινήσεις. Κατά τη διάρκεια της πλύσης, οι ρυθμικές κινήσεις και το μούλιασμα συνεχίζονται για να προστατευτούν οι μάλλινες ίνες από τη συρρίκνωση/παραμόρφωση και για έξτρα απαλό καθάρισμα. Αυτή η διακοπτόμενη λειτουργία δεν είναι πρόβλημα.<br>• Συνιστάται η χρήση ουδέτερων απορρυπαντικών με το πρόγραμμα μάλλινων για καλύτερα αποτελέσματα πλύσης και για καλύτερη φροντίδα των μάλλινων ινών.<br>Ο κύκλος πλύσης για μάλλινα αυτού του πλυντηρίου έχει λάβει την έγκριση της Woolmark σχετικά με το πλύσιμο των προϊόντων με το σήμα της Woolmark που πλένονται στο πλυντήριο, με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των ρούχων και τις οδηγίες που εκδίδονται από τον κατασκευαστή του πλυντηρίουM0509 (Αριθμός πιστοποιητικού που εκδόθηκε από την εταιρεία IWS NOM INEE Co., Ltd.)<br>**Πλύσιμο στο χέρι** - Ένας πολύ ανάλαφρος κύκλος πλύσης τόσο ήπιος όσο και το πλύσιμο στο χέρι.<br>**Παιδικά βαμβακερά** - Το πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία και τα επιπλέον ξεβγάλματα διασφαλίζουν ότι δεν θα παραμείνουν κατάλοιπα σκόνης πλυντηρίου πάνω στα λεπτά σας ρούχα.<br>**Σκούρα υφάσματα** - Τα επιπλέον ξεβγάλματα και το μειωμένο στύψιμο διασφαλίζουν ότι τα αγαπημένα σας σκούρα ρούχα θα πλυθούν απαλά και θα ξεπλυθούν πλήρως. |

| | |
|---|---|
| | **Καθημερινό Πλύσιμο** - Χρήση για καθημερινά ρούχα όπως εσώρουχα και πουκάμισα.<br>**Γρήγορο 29'** - Για ελαφρά λερωμένα ρούχα που τα χρειάζεστε σε σύντομο χρονικό διάστημα.<br>**Στύψιμο** - Πραγματοποιεί επιπλέον κύκλο στυψίματος για να απομακρύνει περισσότερο νερό.<br>**Ξέβγαλμα + Στύψιμο** - Χρησιμοποιείται για μια πλύση που χρειάζεται μόνο ξέβγαλμα ή για την προσθήκη μαλακτικού ρούχων που προστίθεται στο ξέβγαλμα.<br>**Αυτόματος καθαρισμός κάδου (Eco Drum)** - Χρησιμοποιήστε το για τον καθαρισμό του κάδου. Απομακρύνει τη βρωμιά και τα βακτήρια από τον κάδο. Συνιστάται τακτική χρήστη (μετά από κάθε 40 πλύσεις). Δεν χρειάζεται απορρυπαντικό ή λευκαντικό. |
| 3 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ** | Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε την πρόπλυση. Η πρόπλυση διατίθεται μόνο για: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Αθλητικά, Παιδικά βαμβακερά, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο. |
| 4 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ** | Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές Καθυστέρησης έναρξης (από 3 έως 19 ώρες, ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί ο κύκλος της πλύσης. |
| 5 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ** | Πατήστε αυτό το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές θερμοκρασίας νερού: (Κρύο νερό, 30 °C, 40 °C , 60 °C και 95 °C). |
| 6 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣΗ ΞΕΒΓΑΛΜΑΤΟΣ** | Πατήστε αυτό το κουμπί για να προσθέσετε επιπλέον κύκλους ξεβγάλματος. Ο μέγιστος αριθμός κύκλων ξεβγάλματος είναι πέντε. |
| 7 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ** | Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές ταχύτητας του κύκλου στυψίματος.<br>WF9904 / WF9804 — , , 400, 800, 1.200, 1.400 σ.α.λ.<br>WF9902 / WF9802 — , , 400, 800, 1.000, 1.200 σ.α.λ.<br>WF9900 / WF9800 — , , 400, 600, 800, 1.000 σ.α.λ.<br>"**Χωρίς στύψιμο** " - Τα πλυμένα ρούχα παραμένουν στον κάδο και δεν πραγματοποιείται κύκλος στυψίματος μετά από την τελευταία άντληση.<br>"**Χωρίς ξέβγαλμα** " - Τα ρούχα μουσκεύουν στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος. Πριν βγάλετε τα ρούχα από τον κάδο, πρέπει να πραγματοποιηθεί κύκλος Άντλησης ή Ξεβγάλματος. |
| 8 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ AIR REFRESH** | Πατήστε αυτό το κουμπί για να φρεσκάρετε τα ρούχα σας από την καθημερινή χρήση. Ο κύκλος Air Refresh τα φρεσκάρει χωρίς νερό και είναι έτοιμα να φορεθούν ξανά.<br>"**Πλεκτά** " - Φρεσκάρετε τα πλεκτά όπως τα πλεκτά και τα πουλόβερ, καθώς και τα πουκάμισα και τις μπλούζες μέσα σε 30 λεπτά.<br>"**Κοστούμι** " - Φρεσκάρετε τα επαγγελματικά κοστούμια και ρούχα. Το ίδιο ισχύει για τα καθημερινά σακάκια και τα λεπτά πανωφόρια.<br>"**Κλινοσκεπάσματα** " - Φρεσκάρετε και κάνετε πιο απαλά τα κλινοσκεπάσματα, όπως οι λεπτές κουβέρτες, τα σεντόνια και τα μαξιλάρια. |
| 9 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΤΟΝΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ** | Πατήστε αυτό το κουμπί όταν τα ρούχα της πλύσης είναι πολύ λερωμένα και χρειάζονται εντατικό πλύσιμο. Ο χρόνος πλύσης είναι αυξημένος για κάθε κύκλο. |
| 10 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΥΚΟΛΟΥ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ** | Αυτή η επιλογή μειώνει τις πτυχώσεις των ρούχων που πλύθηκαν στο τέλος του κύκλου πλύσης. Η πλύση θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ροής θερμού αέρα και προσαρμοσμένη ταχύτητα στυψίματος. Συνιστούμε τη χρήση αυτής της λειτουργίας για πλύσεις με βάρος μέχρι 4 κιλά. Για βέλτιστα αποτελέσματα απλώστε τα ρούχα έξω.<br>• Η λειτουργία Εύκολου σιδερώματος μπορεί να επιλεχθεί με όλα τα προγράμματα πλύσεων, εκτός από τα εξής: Αυτόματος καθαρισμός κάδου (Eco Drum), Μάλλινα και Πλύσιμο στο χέρι.<br>• Η επιλέξιμη μέγιστη ταχύτητα στυψίματος για Βαμβακερά, Παιδικά βαμβακερά και Γρήγορο 29' με την επιλογή για Εύκολο σιδέρωμα περιορίζεται στις 1200 σ.α.λ. (μοντέλο 1400 σ.α.λ. - αυτό ισχύει μόνο για μοντέλα με μέγιστη ταχύτητα στυψίματος 1400 σ.α.λ.)<br>• Η επιλέξιμη μέγιστη ταχύτητα στυψίματος για τα Αθλητικά περιορίζεται στις 800 σ.α.λ. με την επιλογή Εύκολου σιδερώματος.<br>• Κράτημα Ξεβγάλματος και Καθόλου στύψιμο δεν είναι επιλέξιμα με την επιλογή Εύκολου σιδερώματος. |

# Πλύση

| | |
|---|---|
| 11 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ** | Πατήστε για να διακόψετε προσωρινά και να επανεκκινήσετε έναν κύκλο. |
| 12 **ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ON-OFF** | Πατήστε το μία φορά για να ανάψετε το πλυντήριο και πατήστε το ξανά για να το σβήσετε.<br>Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περισσότερο από 10 λεπτά, το πλυντήριο σβήνει αυτόματα. |

## Γονικό κλείδωμα

Η λειτουργία του Γονικού κλειδώματος σας επιτρέπει να κλειδώνετε τα κουμπιά, ώστε να μην μπορεί να αλλαχθεί ο κύκλος πλύσης που έχετε επιλέξει.

### Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γονικού κλειδώματος, πατήστε τα κουμπιά **Θερμοκρασία** και **Ξέβγαλμα** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Το "**Γονικό κλείδωμα** 👶" θα είναι αναμμένο ενόσω είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία.

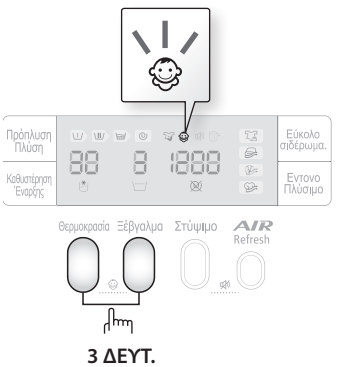


Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Γονικού κλειδώματος, μόνον το κουμπί **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off** είναι ενεργό. Η λειτουργία Γονικού κλειδώματος παραμένει ενεργοποιημένη ακόμη και μετά το σβήσιμο και την επανεκκίνηση της συσκευής ή μετά την αποσύνδεση και την επανασύνδεση του καλωδίου ρεύματος.

## Σίγαση

Η λειτουργία Σίγασης μπορεί να επιλεχθεί για όλα τα προγράμματα. Όταν επιλεχθεί αυτή η λειτουργία, ο ήχος απενεργοποιείται για όλα τα προγράμματα. Ακόμη και εάν σβήσετε το πλυντήριο και το ξανανάψετε επανειλημμένως, η ρύθμιση διατηρείται.

### Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Απενεργοποίησης ήχου, πατήστε τα κουμπιά **Στύψιμο** και **Air Refresh** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη "**Απενεργοποίηση ήχου** 🔇" θα είναι αναμμένη όταν ενεργοποιηθεί αυτό το χαρακτηριστικό.

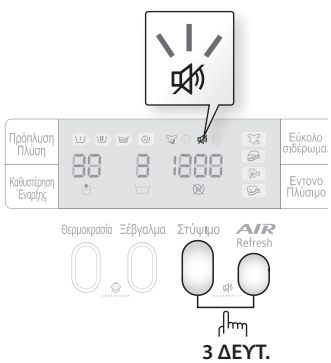


## Καθυστέρηση έναρξης

Μπορείτε να επιλέξετε αυτόματα την ολοκλήρωση της πλύσης σε μεταγενέστερο χρόνο, επιλέγοντας καθυστέρηση από 3 έως 19 ώρες (ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί η πλύση.

1. Ρυθμίστε το πλυντήριό σας ανάλογα με τον τύπο ρούχων που πλένετε, αυτόματα ή μη αυτόματα.
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης**, μέχρις ότου ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης.
3. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**. Η ένδειξη "**Καθυστέρηση Έναρξης** 🕘" θα ανάψει και το ρολόι θα αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση, μέχρις ότου φτάσει το χρόνο που επιλέξατε.
4. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Καθυστέρησης έναρξης, πατήστε το κουμπί **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off** και έπειτα ενεργοποιήστε και πάλι το πλυντήριο.

## Air Refresh

Το Air Refresh φρεσκάρει τα ρούχα σας χωρίς νερό, χάρη στο ισχυρό σύστημα αερισμού που διαθέτει. Τα ρούχα που μπορούν να φρεσκαριστούν είναι μάλλινα παλτά, βαμβακερές ή συνθετικές μπλούζες, πουλόβερ και κοστούμια. (Δύο τεμάχια ή λιγότερα (λιγότερο από 1 κιλό))

1. Ανοίξτε την πόρτα, βάλτε τα ρούχα στο πλυντήριο και κλείστε την πόρτα.
2. Πατήστε το κουμπί **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off**.
3. Πατήστε το κουμπί **Air Refresh**.
   - Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο τρόπος λειτουργίας εμφανίζεται με την ακόλουθη σειρά: Πλεκτά → Κοστούμι → Κλινοσκεπάσματα → πλεκτά → ...

| ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΚΛΟΥ |
|---|---|
| Κλινοσκεπάσματα | 46 λεπτά |
| Κοστούμι | 39 λεπτά |
| Πλεκτά | 29 λεπτά |

   - Όταν γίνει μία από αυτές τις επιλογές, κανένα άλλο κουμπί δεν μπορεί να επιλεγεί και μπορείτε να επιλέξετε μόνο τη λειτουργία καθυστέρησης έναρξης μεταξύ 3:00 και 19:00 ωρών.
4. Κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.

- Όταν υπάρχει νερό στον κάδο, δεν μπορεί να επιλεχθεί το κουμπί **Air Refresh**. Αντλήστε το νερό και επιλέξτε το κουμπί **Air Refresh**.
- Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** ή **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off** για να βγάλετε τα ρούχα.
- Αρώματα ή αρωματικά φύλλα στεγνωτηρίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα προγράμματα Air Refresh, για να προσθέσετε άρωμα στα φρεσκαρισμένα ρούχα (ένα φύλλο ανά ένα ή δύο τεμάχια).

Αποφεύγετε να φρεσκάρετε στο Air Refresh τα ακόλουθα ρούχα:

- Ευαίσθητα ρούχα από δέρμα, μινκ, γούνα, μετάξι κ.λπ.
- Εσώρουχα με δαντέλα, μαξιλαράκια που περιέχουν κόλλα και επίσημα ενδύματα μπορεί να υποστούν φθορές στα διακοσμητικά τους στοιχεία.
- Μπορεί να σπάσουν τα κουμπιά των ρούχων.
- Τα κολλαρισμένα ρούχα μπορεί να χάσουν τη φόρμα τους.
- Άκαμπτα κλινοσκεπάσματα όπως ξύλινα μαξιλάρια (για την ανάπαυση του αυχένα)
  - Μαξιλάρια ή κουβέρτες με γέμιση από συνθετικό υλικό και όχι από βαμβάκι.
  - Ηλεκτρικές κουβέρτες
- Γούνινες κουβέρτες
- Ογκώδεις κουβέρτες
- Μαξιλάρια από λάτεξ

# Πλύση

## Πλύσιμο ρούχων με επιλογή κύκλου

Το νέο σας πλυντήριο κάνει την πλύση των ρούχων εύκολη, με τη χρήση του συστήματος αυτόματου ελέγχου "Fuzzy Control" της Samsung. Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, το πλυντήριο θα επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία, το χρόνο πλύσης και την ταχύτητα πλύσης.

1. Ανοίξτε τη βρύση νερού του νεροχύτη.
2. Πατήστε το κουμπί **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off**.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό, μαλακτικό και απορρυπαντικό πρόπλυσης (αν είναι απαραίτητο) στις κατάλληλες θήκες.

   Η πρόπλυση διατίθεται μόνο όταν επιλέξετε του κύκλους για Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Αθλητικά, Παιδικά βαμβακερά, Σκούρα υφάσματα και Καθημερινό Πλύσιμο. Είναι απαραίτητη μόνον όταν τα ρούχα σας είναι πολύ λερωμένα.

7. Χρησιμοποιήστε τον Επιλογέα κύκλου για να επιλέξετε τον κατάλληλο κύκλο σύμφωνα με το είδος του υφάσματος: Βαμβακερά, Συνθετικά, Jeans, Αθλητικά, Ευαίσθητα, Μάλλινα, Πλύσιμο στο χέρι, Παιδικά βαμβακερά, Σκούρα υφάσματα, Καθημερινό Πλύσιμο, Γρήγορο 29'. Οι σχετικές ενδείξεις θα ανάψουν στον πίνακα ελέγχου.
8. Αυτήν τη στιγμή, μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία πλύσης, τον αριθμό των ξεβγαλμάτων, την ταχύτητα στυψίματος και το χρόνο καθυστέρησης, πατώντας το κατάλληλο κουμπί επιλογής.
9. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** και η συσκευή θα ξεκινήσει την πλύση. Θα ανάψει η λυχνία ένδειξης λειτουργίας και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος που απομένει για την πλύση.

**Επιλογή παύσης**

Μπορείτε να προσθέσετε/αφαιρέσετε ρούχα εντός διαστήματος 5 λεπτών από την έναρξη της πλύσης.

1. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ξεκλειδώσει η πόρτα.

   Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει εάν το νερό είναι πολύ ΚΑΥΤΟ ή εάν η στάθμη του νερού είναι πολύ ΥΨΗΛΗ.

2. Αφού κλείσετε την πόρτα, πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** για να ξαναρχίσει η πλύση.

**Όταν η πλύση ολοκληρωθεί:**

Αφού ολοκληρωθεί ο πλήρης κύκλος, το πλυντήριο θα σβήσει αυτόματα.

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Αφαιρέστε τα ρούχα.

## Μη αυτόματη πλύση ρούχων

Μπορείτε να πλύνετε τα ρούχα χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον Επιλογέα κύκλου.

1. Ανοίξτε την παροχή νερού.
2. Πατήστε το κουμπί **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off** στο πλυντήριο.
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό και, αν χρειάζεται, μαλακτικό ή απορρυπαντικό πρόπλυσης, στις κατάλληλες θήκες.
7. Πατήστε το κουμπί **Θερμοκρασία** για να επιλέξετε θερμοκρασία.
   (Κρύο νερό, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C).
8. Πατήστε το κουμπί **Ξέβγαλμα** για να επιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό κύκλων ξεβγάλματος.
   Ο μέγιστος αριθμός κύκλων ξεβγάλματος είναι πέντε.
   Η διάρκεια της πλύσης αυξάνεται ανάλογα.
9. Πατήστε το κουμπί **Στύψιμο** για να επιλέξετε την ταχύτητα στυψίματος.
   Η λειτουργία χωρίς ξέβγαλμα σάς επιτρέπει να βγάζετε ρούχα που είναι ακόμη υγρά από το πλυντήριο. ( : Χωρίς Στύψιμο, : Κράτημα Ξεβγάλματος)
10. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **Καθυστέρηση Έναρξης** για να μεταβείτε εκ περιτροπής σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές καθυστέρησης έναρξης (από 3 ώρες έως 19 ώρες, ανά μία ώρα). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει το χρόνο που θα ολοκληρωθεί η πλύση.
11. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** και η συσκευή θα ξεκινήσει την πλύση.

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ

Ακολουθήστε αυτές τις απλές οδηγίες για καθαρότερα ρούχα και αποτελεσματικότερο πλύσιμο.

Να ελέγχετε πάντα την ετικέτα φροντίδας των ρούχων πριν από το πλύσιμο.

**Ταξινομήστε και πλύνετε τα ρούχα σας σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:**

- Ετικέτα φροντίδας ρούχων: Ταξινομήστε τα ρούχα σας σε βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, μεταξωτά, μάλλινα και ρούχα από τεχνητό μετάξι.
- Χρωματιστά: Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά. Πλύνετε τα καινούργια χρωματιστά ρούχα χωριστά.
- Μέγεθος: Η πλύση ρούχων διαφορετικών μεγεθών μαζί θα βελτιώσει την πλύση.
- Ευαισθησία: Πλύνετε τα ευαίσθητα ρούχα χωριστά, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλύσης "Ευαίσθητα" για καινούργια μάλλινα, κουρτίνες και μεταξωτά υφάσματα. Ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων που πλένετε ή ανατρέξτε στον πίνακα φροντίδας υφασμάτων στο παράρτημα.

**Άδειασμα για τις τσέπες**

Πριν από κάθε πλύση, αδειάστε όλες τις τσέπες των ρούχων σας. Τα μικρά, ακανόνιστου σχήματος σκληρά αντικείμενα όπως τα νομίσματα, τα μαχαίρια, οι καρφίτσες και οι συνδετήρες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο πλυντήριό σας. Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αξεσουάρ.

Τα μεταλλικά στοιχεία των ρούχων ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά τόσο στα ρούχα όσο και στον κάδο. Γυρίζετε τα ρούχα με κουμπιά και κεντήματα από την ανάποδη πριν τα πλύνετε. Εάν υπάρχουν ανοικτά φερμουάρ από παντελόνια ή μπουφάν κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, ο κάδος ενδέχεται να υποστεί φθορά. Πρέπει να κλείνετε και να στερεώνετε τα φερμουάρ με κλωστή πριν από το πλύσιμο.

Τα ρούχα με μακριά κορδόνια ενδέχεται να μπερδευτούν με άλλα ρούχα και να προκαλέσουν φθορές. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στερεώσει τα κορδόνια πριν από το πλύσιμο.

# Πλύση

**Πρόπλυση βαμβακερών**

Το νέο σας πλυντήριο, σε συνδυασμό με σύγχρονα απορρυπαντικά, θα δώσει άριστα αποτελέσματα στο πλύσιμο, εξοικονομώντας παράλληλα ρεύμα, νερό και απορρυπαντικό. Εάν, ωστόσο, τα βαμβακερά σας είναι πολύ λερωμένα, κάντε πρόπλυση με απορρυπαντικό πρωτεϊνικής βάσης.

**Προσδιορισμός φορτίου**

Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο, αλλιώς τα ρούχα μπορεί να μην πλυθούν σωστά. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τον όγκο της πλύσης για το είδος ρούχων που πλένετε.

| **Αθλητικά** | **Όγκος πλύσης** | |
|---|---|---|
| **Μοντέλο** | WF9804/WF9802/WF9800 | WF9904/WF9902/WF9900 |
| **Βαμβακερά**<br>**- κανονικά/ελαφρά λερωμένα**<br>**- πολύ λερωμένα** | 8,0 κιλά | 9,0 κιλά |
| **Συνθετικά** | 3,0 κιλά | 3,0 κιλά |
| **Jeans** | 3,0 κιλά | 3,0 κιλά |
| **Αθλητικά** | 2,5 κιλά | 2,5 κιλά |
| **Ευαίσθητα** | 2,5 κιλά | 2,5 κιλά |
| **Μάλλινα** | 2,0 κιλά | 2,0 κιλά |

- Όταν τα ρούχα δεν είναι καλά μοιρασμένα (εμφανίζεται το μήνυμα "**UE**" στην οθόνη), ανακατανείμετε το φορτίο.
  Εάν τα ρούχα δεν είναι καλά κατανεμημένα, ενδέχεται να υποβιβαστεί η αποτελεσματικότητα του στυψίματος.
- Κατά το πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων ή παπλωμάτων, ο χρόνος πλύσης μπορεί να επιμηκυνθεί ή να υποβιβαστεί η αποτελεσματικότητα του στυψίματος.
- Για κλινοσκεπάσματα ή παπλώματα, η συνιστώμενη χωρητικότητα είναι 1,8 κιλά ή λιγότερο.

**Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα σουτιέν (που πλένονται με νερό) σε δίχτυ πλυντηρίου (αγοράζεται χωριστά).**

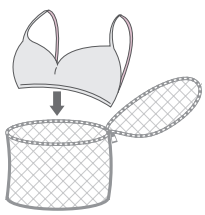

- Τα μεταλλικά μέρη των σουτιέν ενδέχεται να τρυπήσουν το υλικό και να προκαλέσουν φθορές στα ρούχα της πλύσης. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί μέσα σε λεπτό δίχτυ πλυντηρίου.
- Τα μικρά και ελαφριά ρούχα όπως οι κάλτσες, τα γάντια, τα καλσόν και τα μαντήλια ενδέχεται να πιαστούν γύρω από την πόρτα. Τοποθετήστε τα μέσα σε λεπτό δίχτυ πλυντηρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μην πλένετε το δίχτυ πλυντηρίου μόνο τους χωρίς άλλα ρούχα. Ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις που μπορεί να μετακινήσουν το πλυντήριο και να προκαλέσουν ατύχημα και κατ' επέκταση, τραυματισμό.

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

## Ποιο απορρυπαντικό να χρησιμοποιείτε.

Το είδος του απορρυπαντικού που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε εξαρτάται από το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα), το χρώμα, τη θερμοκρασία του νερού και το βαθμό των λεκέδων. Χρησιμοποιείτε πάντα απορρυπαντικό πλύσης χαμηλού αφρισμού, σχεδιασμένο για αυτόματα πλυντήρια.
Ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού σχετικά με το βάρος των ρούχων που πλένετε, την ένταση των λεκέδων και τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Εάν δεν γνωρίζετε τη σκληρότητα του νερού, ρωτήστε την τοπική υπηρεσία ύδρευσης.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που έχει σκληρύνει ή έχει στερεοποιηθεί, καθώς ενδέχεται να μην διαλυθεί ακόμη και μετά τον κύκλο ξεβγάλματος. Ενδέχεται να οδηγήσει στη μη σωστή λειτουργία ξεβγάλματος του πλυντηρίου σας ή σε υπερχείλιση.

## Συρτάρι απορρυπαντικού

Το πλυντήριό σας διαθέτει χωριστές θήκες για το απορρυπαντικό και το μαλακτικό ρούχων. Τοποθετήστε όλα τα πρόσθετα στη σωστή θήκη πριν θέσετε το πλυντήριό σας σε λειτουργία.

ΜΗΝ ανοίγετε το συρτάρι απορρυπαντικού όταν το πλυντήριό σας είναι σε λειτουργία.

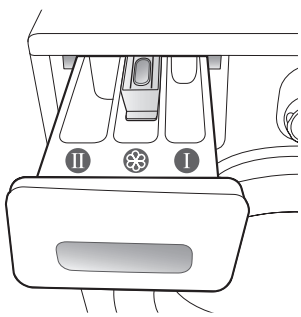


1. Τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του πίνακα ελέγχου.
2. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού απευθείας στη θήκη απορρυπαντικού Ⅱ προτού θέσετε το πλυντήριό σας σε λειτουργία.
3. Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα μαλακτικού ρούχων στη θήκη μαλακτικού, ❀ εάν χρειάζεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ προσθέτετε καθόλου απορρυπαντικό είτε σε υγρή μορφή είτε σε σκόνη στη θήκη για το μαλακτικό (❀).

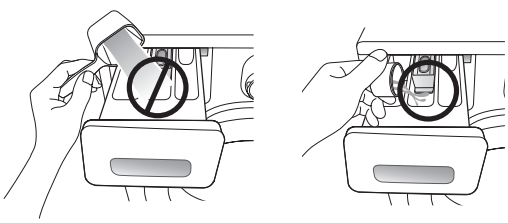

4. Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή της Πρόπλυσης, προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη πρόπλυσης Ⅰ.

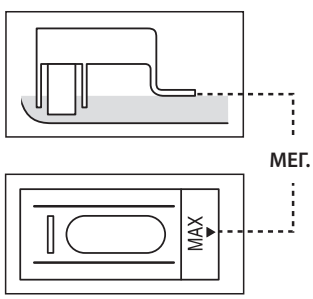


Όταν πλένετε μεγάλα τεμάχια, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τύπους απορρυπαντικών.

- Απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας και δισκίων
- Απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται με μπάλα και δίχτυ

Τα συμπυκνωμένα ή παχύρρευστα μαλακτικά ρούχων θα πρέπει να αραιώνονται με λίγο νερό πριν τοποθετηθούν στη θήκη (αποτρέπεται έτσι η πιθανότητα υπερχείλισης).

Προσέχετε να μην υπερχειλίζει το μαλακτικό ρούχων όταν κλείνετε το συρτάρι απορρυπαντικού, αφού έχετε προσθέσει μαλακτικό ρούχων στη θήκη ξεβγάλματος απορρυπαντικού.

# καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας

Εάν διατηρείτε το πλυντήριό σας καθαρό βελτιώνετε την απόδοσή του, αποφεύγετε τις μη απαραίτητες επισκευές και επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του.

## ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ (ECO DRUM)

Αυτό το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού που αφαιρεί τυχόν μούχλα που μπορεί να υπάρχει μέσα στο πλυντήριο.

1. Πατήστε το κουμπί **Ένδειξη Λειτουργίας On-Off**.
2. Στρέψτε τον Επιλογέα κύκλου στο πρόγραμμα Αυτόματος καθαρισμός κάδου (ECO Drum).
   - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Καθυστέρησης έναρξης.
   - Η θερμοκρασία του νερού κατά τον Αυτόματο καθαρισμό (ECO Drum) έχει οριστεί στους 70 °C.

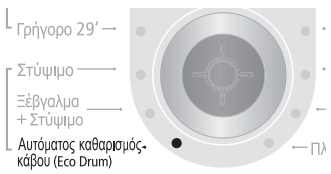


   Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία.

3. Τοποθετήστε την κατάλληλη ποσότητα καθαριστικού στη θήκη απορρυπαντικού και κλείστε το συρτάρι απορρυπαντικού (κατά τον καθαρισμό του κάδου με καθαριστικό).
   - Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει το συνιστώμενο καθαριστικό για τον καθαρισμό του κάδου.
   - Υπάρχουν καθαριστικά για τον κάδο σε σκόνη, αλλά και σε υγρή μορφή.

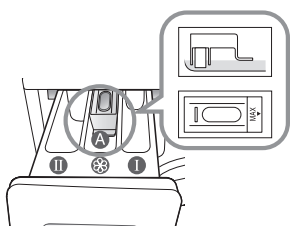

4. Πατήστε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση**.
   - Εάν πατήσετε το κουμπί **Εκκίνηση/Παύση** θα ξεκινήσει το πρόγραμμα Αυτόματου καθαρισμού κάδου (ECO Drum).

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Αυτόματου καθαρισμού κάδου (ECO Drum), μπορείτε να καθαρίσετε τον κάδο χωρίς καθαριστικό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το πρόγραμμα Αυτόματος καθαρισμός κάδου (ECO Drum) όταν υπάρχουν ρούχα μέσα στο πλυντήριο. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα υφάσματα ή πρόβλημα στο πλυντήριο.
- **Χρησιμοποιήστε μόνο το 1/10 της ποσότητας καθαριστικού που συνιστά ο κατασκευαστής του καθαριστικού.**
- Επειδή η χρήση λευκαντικού με χλωρίνη μπορεί να αλλοιώσει το χρώμα του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο λευκαντικά με βάση το οξυγόνο.
- Καθαριστικό σε σκόνη: Χρησιμοποιήστε [λευκαντικό σε σκόνη] ή [καθαριστικό αποκλειστικά για τον καθαρισμό του κάδου].
- Καθαριστικό σε υγρή μορφή: Χρησιμοποιήστε [λευκαντικό σε υγρή μορφή με βάση το οξυγόνο] ή [καθαριστικό αποκλειστικά για τον καθαρισμό του κάδου].

**Η Αυτόματη λειτουργία προειδοποίησης για τον Αυτόματο καθαρισμό κάδου (ECO Drum)**

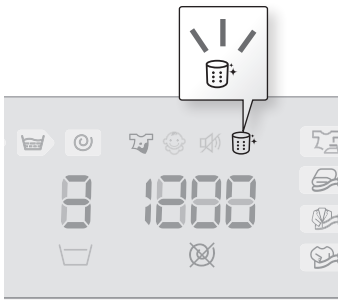

- Εάν η ενδεικτική λυχνία "Αυτόματου καθαρισμού κάδου (ECO Drum)" που βρίσκεται στην οθόνη και η λυχνία του Επιλογέα κύκλου είναι αναμμένες μετά από μία πλύση, αυτό σημαίνει ότι ο κάδος χρειάζεται καθαρισμό. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε τα ρούχα από το πλυντήριο, θέστε το σε λειτουργία και καθαρίστε τον κάδο εκτελώντας το πρόγραμμα Αυτόματος καθαρισμός κάδου (ECO Drum).
- Εάν δεν εκτελέσετε το πρόγραμμα Αυτόματος καθαρισμός κάδου (ECO Drum), η ενδεικτική λυχνία "Αυτόματου καθαρισμού κάδου (ECO Drum)" και η λυχνία στον Επιλογέα κύκλου θα σβήσουν. Ωστόσο, η ενδεικτική λυχνία "Αυτόματου καθαρισμού κάδου (ECO Drum)" και η λυχνία στον Επιλογέα κύκλου θα ξανανάψουν μετά από δύο πλύσεις. Αυτό όμως δεν θα προκαλέσει πρόβλημα στο πλυντήριό σας.
- Παρότι γενικά, η Αυτόματη λειτουργία προειδοποίησης για τον Αυτόματο καθαρισμό κάδου (ECO Drum) εμφανίζεται περίπου μία φορά το μήνα, η συχνότητα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το πόσες φορές χρησιμοποιείτε το πλυντήριό σας.

## ΑΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Βγάλετε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου με ένα κέρμα ή κλειδί.

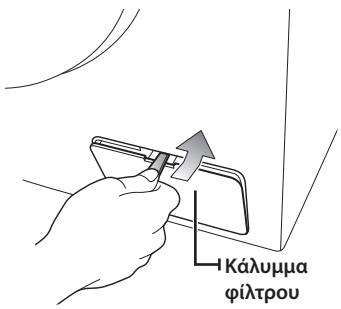


3. Ξεβιδώστε το καπάκι της επείγουσας άντλησης στρέφοντάς το προς τα αριστερά.

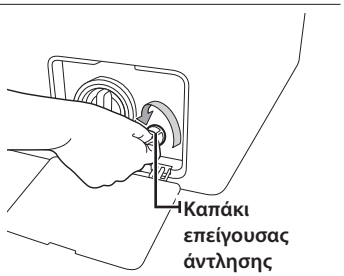


4. Πιάστε το καπάκι που βρίσκεται στο άκρο του σωλήνα επείγουσας άντλησης και τραβήξτε το αργά προς τα έξω κατά περίπου 15 εκ.
5. Αφήστε το όλο το νερό να χυθεί σε ένα δοχείο.
6. Τοποθετήστε πάλι το σωλήνα άντλησης στη θέση του και βιδώστε το καπάκι.
7. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου ξανά στη θέση του.

# καθαρισμός και συντήρηση του πλυντηρίου σας

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Καθαρίστε τις επιφάνειες του πλυντηρίου, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα ελέγχου, με ένα μαλακό ύφασμα και με απορρυπαντικά καθαρισμού οικιακής χρήσης χωρίς αποξεστικά υλικά.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για να στεγνώσετε τις επιφάνειες.
3. Μην ρίχνετε νερό στο πλυντήριο.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΟΧΗΣ ΤΗΣ

1. Πατήστε το μοχλό απασφάλισης στο εσωτερικό του συρταριού απορρυπαντικού και τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω.
2. Αφαιρέστε το διαχωριστικό υγρών απορρυπαντικών από το συρτάρι απορρυπαντικού

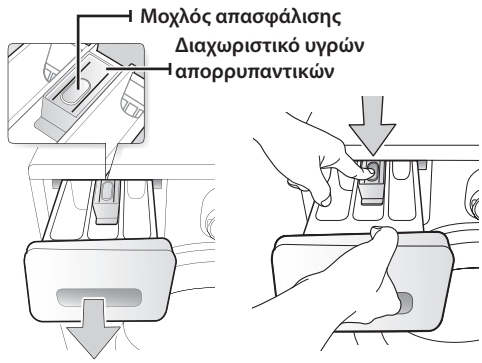


3. Πλύνετε όλα τα μέρη με τρεχούμενο νερό.

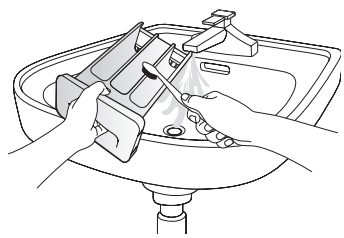

4. Καθαρίστε τις θήκες του συρταριού με μια παλιά οδοντόβουρτσα.
5. Επανατοποθετήστε το διαχωριστικό υγρών απορρυπαντικών σπρώχνοντάς το με δύναμη μέσα στο συρτάρι.
6. Βάλτε πάλι το συρτάρι στη θέση του.
7. Για να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού, πραγματοποιήστε έναν κύκλο ξεβγάλματος χωρίς ρούχα στον κάδο.

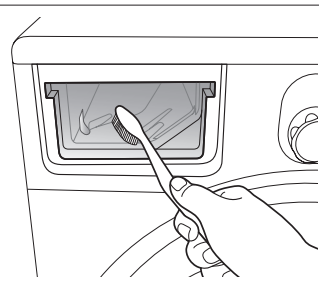

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Συνιστούμε τον καθαρισμό του φίλτρου υπολειμμάτων 5 ή 6 φορές το χρόνο ή όταν εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "**5E**". (Ανατρέξτε στην ενότητα "Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση" στην προηγούμενη σελίδα).

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου με ένα κλειδί ή κέρμα.
2. Ξεβιδώστε το καπάκι της επείγουσας άντλησης γυρνώντας το προς τα αριστερά και αντλήστε όλο το νερό.
3. Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων.

4. Καθαρίστε τυχόν βρωμιές ή άλλα υλικά από το φίλτρο υπολειμμάτων. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή άντλησης νερού πίσω από το φίλτρο υπολειμμάτων δεν παρεμποδίζεται.
5. Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου υπολειμμάτων ξανά στη θέση του.
6. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου ξανά στη θέση του.

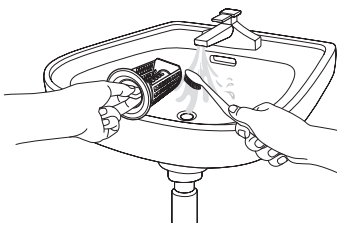

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ

Πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα νερού τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή όταν εμφανίζεται το μήνυμα "**4E**":

1. Κλείστε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
2. Ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω μέρος του πλυντηρίου. Για να αποτρέψετε την έκχυση του νερού λόγω της πίεσης του αέρα στο σωλήνα, καλύψτε το σωλήνα με ένα πανί.
3. Χρησιμοποιώντας μια πένσα, τραβήξτε προσεκτικά το φίλτρο πλέγματος από την άκρη του σωλήνα και ξεπλύνετέ το με νερό μέχρι να καθαρίσει. Καθαρίστε επίσης το εσωτερικό και το εξωτερικό του εξαρτήματος σύνδεσης.
4. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο στη θέση του.
5. Βιδώστε το σωλήνα και πάλι στο πλυντήριο.
6. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι ασφαλείς και ανοίξτε τη βρύση.

## ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Εάν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το μηδέν και το πλυντήριό σας παγώσει:

1. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ρίξτε ζεστό νερό στη βρύση για να χαλαρώσει ο σωλήνας παροχής νερού.
3. Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό στον κάδο του πλυντηρίου και αφήστε το για 10 λεπτά.
5. Συνδέστε και πάλι το σωλήνα παροχής νερού στη βρύση και ελέγξτε αν οι λειτουργίες παροχής νερού και άντλησης γίνονται φυσιολογικά.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

Εάν πρέπει να αποθηκεύσετε το πλυντήριό σας για εκτεταμένο χρονικό διάστημα είναι προτιμότερο να αντλήσετε το νερό και να το αποσυνδέσετε. Τα πλυντήρια ενδέχεται να υποστούν φθορές εάν μείνει νερό στους σωλήνες και στα εσωτερικά εξαρτήματα πριν από την αποθήκευση.

1. Επιλέξτε τον κύκλο Γρήγορο 29'και προσθέστε λευκαντικό στη θήκη λευκαντικού. Πραγματοποιήστε τον κύκλο του πλυντηρίου χωρίς φορτίο.
2. Κλείστε τις βρύσες και αποσυνδέστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού.
3. Βγάλτε από την πρίζα το πλυντήριο και αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου ανοικτή προκειμένου να κυκλοφορήσει ο αέρας μέσα στον κάδο.

Εάν το πλυντήριό σας αποθηκευτεί σε χώρο με θερμοκρασίες υπό του μηδενός, αφήστε να περάσει λίγος χρόνος προκειμένου να ξεπαγώσει το νερό που έχει μείνει μέσα στο πλυντήριο πριν να το χρησιμοποιήσετε.

# αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί πληροφοριών

## ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΑΝ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΑΣ...

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ | ΛΥΣΗ |
|---|---|
| **Δεν ξεκινά** | • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριό σας είναι στην πρίζα.<br>• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.<br>• Βεβαιωθείτε ότι η(οι) βρύση(ες) είναι ανοικτή(ές).<br>• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το κουμπί Ένδειξης λειτουργίας On-Off. |
| **Δεν έχει νερό ή δεν έχει αρκετό νερό** | • Ανοίξτε πλήρως τη βρύση νερού.<br>• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι παγωμένος.<br>• Ισιώστε τους σωλήνες εισαγωγής νερού.<br>• Καθαρίστε το φίλτρο του σωλήνα εισαγωγής νερού. |
| **Παραμένει απορρυπαντικό στο συρτάρι απορρυπαντικού μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης** | • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού.<br>• Βεβαιωθείτε ότι το απορρυπαντικό προστίθεται στο κέντρο του συρταριού απορρυπαντικού. |
| **Δονείται ή κάνει πολύ θόρυβο** | • Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριό σας έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια. Εάν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, ρυθμίστε τα πόδια του πλυντηρίου για να οριζοντιώσετε τη συσκευή.<br>• Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς.<br>• Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριό σας δεν αγγίζει άλλο αντικείμενο.<br>• Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο της πλύσης στον κάδο είναι ισοκατανεμημένο. |
| **Το πλυντήριο δεν στραγγίζει και/ή δεν στύβει.** | • Ισιώστε το σωλήνα άντλησης. Αποκλείστε την περίπτωση στρέβλωσης του σωλήνα.<br>• Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο υπολειμμάτων δεν έχει φράξει. |
| **Η πόρτα έχει κλειδώσει ή δεν ανοίγει.** | • Η πόρτα δεν ανοίγει πριν περάσουν 3 λεπτά από τη διακοπή της λειτουργίας του πλυντηρίου ή της παροχής ρεύματος. |

Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την τοπική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.

## ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Εάν το πλυντήριό σας δεν λειτουργεί σωστά, ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη ένας κωδικός πληροφορίας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα και δοκιμάστε την προτεινόμενη λύση προτού καλέσετε την Εξυπηρέτηση Πελατών.

| ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ | ΛΥΣΗ |
|---|---|
| **dE** | • Κλείστε την πόρτα. |
| **4E** | • Βεβαιωθείτε ότι η βρύση νερού είναι ανοιχτή.<br>• Ελέγξτε την πίεση του νερού. |
| **5E** | • Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων<br>• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι σωστά τοποθετημένος. |
| **UE** | • Το φορτίο της πλύσης δεν είναι ισοκατανεμημένο. Ανακατανείμετε το φορτίο. Εάν πλένετε μόνον ένα ρούχο, όπως ένα μπουρνούζι ή ένα τζιν παντελόνι, το αποτέλεσμα του τελικού στυψίματος μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "UE". |
| **cE/3E** | • Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση. |

Για άλλους κωδικούς που δεν αναγράφονται ανωτέρω ή εάν η προτεινόμενη λύση δεν διορθώνει το πρόβλημα, καλέστε το Κέντρο Σέρβις της Samsung ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

# διάγραμμα κύκλου πλύσης

## ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ

(● επιλογή χρήστη)

| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Μέγιστο φορτίο (κιλά) | | ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ | | | Μέγ. Θερμ. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | WF9804/ WF9802/ WR9800 | WF9904/ WF9902/ WF9900 | Πρόπλυση | πλύση | Μαλακτικό | |
| Βαμβακερά | 8,0 | 9,0 | ● | ναι | ● | 95 |
| Συνθετικά | 3,0 | 3,0 | ● | ναι | ● | 60 |
| Jeans | 3,0 | 3,0 | ● | ναι | ● | 60 |
| Αθλητικά | 2,5 | 2,5 | ● | ναι | ● | 60 |
| Ευαίσθητα | 2,5 | 2,5 | - | ναι | - | 40 |
| Μάλλινα | 2,0 | 2,0 | - | ναι | - | 40 |
| Πλύσιμο στο χέρι | 2,0 | 2,0 | - | ναι | ● | 40 |
| Παιδικά βαμβακερά | 4,0 | 4,0 | ● | ναι | ● | 95 |
| Σκούρα υφάσματα | 4,0 | 4,0 | ● | ναι | ● | 40 |
| Καθημερινό Πλύσιμο | 4,0 | 4,0 | ● | ναι | ● | 60 |
| Γρήγορο 29' | 3,0 | 3,0 | - | ναι | ● | 60 |
| Αυτόματος καθαρισμός κάδου (Eco Drum) | - | - | - | - | - | - |

| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Ταχύτητα στυψίματος (μέγιστη) σ.α.λ. | | | Εύκολο σιδέρωμα | Καθυστέρηση έναρξης | Διάρκεια κύκλου (λεπτά) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | WF9904/ WF9804 | WF9902/ WF9802 | WF9900/ WF9800 | | | |
| Βαμβακερά | 1400 | 1200 | 1000 | ● | ● | 120 |
| Συνθετικά | 1200 | 1200 | 1000 | ● | ● | 90 |
| Jeans | 800 | 800 | 800 | ● | ● | 78 |
| Αθλητικά | 1200 | 1200 | 1000 | ● | ● | 73 |
| Ευαίσθητα | 800 | 800 | 800 | ● | ● | 50 |
| Μάλλινα | 800 | 800 | 800 | - | ● | 38 |
| Πλύσιμο στο χέρι | 400 | 400 | 400 | - | ● | 31 |
| Παιδικά βαμβακερά | 1400 | 1200 | 1000 | ● | ● | 133 |
| Σκούρα υφάσματα | 1200 | 1200 | 1000 | ● | ● | 78 |
| Καθημερινό Πλύσιμο | 1200 | 1200 | 1000 | ● | ● | 70 |
| Γρήγορο 29' | 1400 | 1200 | 1000 | ● | ● | 29 |
| Αυτόματος καθαρισμός κάδου (Eco Drum) | - | - | - | - | ● | 86 |

**1.** Ένας κύκλος με πρόπλυση διαρκεί περίπου 15 λεπτά περισσότερο.
**2.** Τα δεδομένα διάρκειας κύκλου έχουν μετρηθεί υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο Πρότυπο IEC 60456 / EN 60456.
**3.** Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να διαφέρει σε κάθε σπίτι από τις τιμές που δίνονται στον πίνακα, εξαιτίας διαφορών στην πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τον όγκο και το είδος των ρούχων.
**4.** Όταν επιλεχθεί η λειτουργία Έντονου πλυσίματος, η διάρκεια του κύκλου αυξάνεται για κάθε κύκλο.

# παράρτημα



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Τα παρακάτω σύμβολα παρέχουν οδηγίες φροντίδας υφασμάτων. Στις ετικέτες φροντίδας υφασμάτων περιλαμβάνονται τέσσερα σύμβολα με την ακόλουθη σειρά: πλύσιμο, λευκαντικό, στέγνωμα και σιδέρωμα (και στεγνό καθάρισμα όταν απαιτείται). Η χρήση των συμβόλων διασφαλίζει τη συμφωνία μεταξύ των κατασκευαστών ρούχων τόσο για τα εγχώρια όσο και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της ετικέτας για να μεγιστοποιήσετε τη ζωή του ρούχου και να μειώσετε τα προβλήματα στο πλύσιμο.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Ανθεκτικό υλικό | | Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 100 °C κατ' ανώτατο |
| | Ευαίσθητο ύφασμα | | Δεν σιδερώνεται |
| 95 95 | Μπορεί να πλυθεί στους 95 °C | (A) | Το ρούχο καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα με οποιονδήποτε διαλύτη |
| 60 60 | Μπορεί να πλυθεί στους 60 °C | (P) | Στεγνό καθάρισμα μόνο με υπερχλωρικό οξύ, υγρό αναπτήρα, καθαρό οινόπνευμα ή R113 |
| 40 40 | Μπορεί να πλυθεί στους 40 °C | (F) | Στεγνό καθάρισμα μόνο με καύσιμο αεροπλάνων, καθαρό οινόπνευμα ή R113 |
| 30 30 | Μπορεί να πλυθεί στους 30 °C | | Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα |
| | Μπορεί να πλυθεί στο χέρι | | Στεγνώστε τοποθετώντας το επίπεδα |
| | Μόνο στεγνό καθάρισμα | | Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει |
| Cl | Μπορεί να πλυθεί με λευκαντικό σε κρύο νερό | | Στέγνωμα σε κρεμάστρα |
| | Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη | | Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, κανονική θερμότητα |
| | Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 200 °C κατ' ανώτατο | | Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, μειωμένη θερμότητα |
| | Μπορεί να σιδερωθεί σε θερμοκρασία μέχρι 150 °C κατ' ανώτατο | | Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο |

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- Αυτή η συσκευή κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή, τηρήστε τους κατά τόπους κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε η συσκευή να μην μπορεί να συνδεθεί σε πρίζα ρεύματος. Αφαιρέστε την πόρτα, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα παγίδευσης ζώων και μικρών παιδιών μέσα στη συσκευή.
- Μην προσθέτετε μεγαλύτερες ποσότητες απορρυπαντικού από αυτές που συνιστώνται από τους κατασκευαστές.
- Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά πριν τον κύκλο πλύσης, μόνον όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Εξοικονομείτε νερό και ρεύμα πλένοντας μόνο με πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται).

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αυτή η συσκευή ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, ΕΚ οδηγία 93/68 και Πρότυπο EN 60335.

# παράρτημα

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<table>
<tr><th colspan="3">ΤΥΠΟΣ</th><th colspan="3">ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</th></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</td><td colspan="3">WF9904EW/WF9902EW/WF9900EW<br>WF9904JW/WF9902JW/WF9900JW<br>WF9904RW/WF9902RW/WF9900RW</td></tr>
<tr><td colspan="3">Π 598 χιλ. X Β 600 χιλ. X Υ 844 χιλ.</td></tr>
<tr><td colspan="3">ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ</td><td colspan="3">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ</td><td colspan="3">63 λίτρα</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ</td><td>WF9904EW/<br>WF9904JW/<br>WF9904RW</td><td>WF9902EW/<br>WF9902JW/<br>WF9902RW</td><td>WF9900EW/<br>WF9900JW/<br>WF9900RW</td></tr>
<tr><td colspan="3">70 κιλά</td></tr>
<tr><td colspan="3">ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ</td><td colspan="3">9,0 κιλά</td></tr>
<tr><td rowspan="8">ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ</td><td colspan="2">ΜΟΝΤΕΛΟ</td><td colspan="3">WF9904EW/WF9902EW/WF9900EW<br>WF9904JW/WF9902JW/WF9900JW<br>WF9904RW/WF9902RW/WF9900RW</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">ΠΛΥΣΗ</td><td>220 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">150 W</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ</td><td>220 V</td><td colspan="2">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="2">2400 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ</td><td>ΜΟΝΤΕΛΟ</td><td>WF9904EW/<br>WF9904JW/<br>WF9904RW</td><td>WF9902EW/<br>WF9902JW/<br>WF9902RW</td><td>WF9900EW/<br>WF9900JW/<br>WF9900RW</td></tr>
<tr><td>230 V</td><td colspan="3">350 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">ΑΝΤΛΗΣΗ</td><td colspan="3">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ</td><td colspan="2">ΜΟΝΤΕΛΟ</td><td colspan="3">WF9904EW/WF9902EW/WF9900EW<br>WF9904JW/WF9902JW/WF9900JW<br>WF9904RW/WF9902RW/WF9900RW</td></tr>
<tr><td colspan="2">ΧΑΡΤΙ</td><td colspan="3">2,5 κιλά</td></tr>
<tr><td colspan="2">ΠΛΑΣΤΙΚΟ</td><td colspan="3">2,5 κιλά</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ</td><td colspan="2">ΜΟΝΤΕΛΟ</td><td>WF9904EW/<br>WF9904JW/<br>WF9904RW</td><td>WF9902EW/<br>WF9902JW/<br>WF9902RW</td><td>WF9900EW/<br>WF9900JW/<br>WF9900RW</td></tr>
<tr><td colspan="2">σ.α.λ.</td><td>1400</td><td>1200</td><td>1000</td></tr>
</table>

Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωση του προϊόντος.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| ΤΥΠΟΣ | | | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** | | | WF9804EW/WF9802EW/WF9800EW<br>WF9804JW/WF9802JW/WF9800JW<br>WF9804RW/WF9802RW/WF9800RW | | |
| | | | Π 598 χιλ. Χ Β 600 χιλ. Χ Υ 844 χιλ. | | |
| **ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ** | | | 50 kPa ~ 800 kPa | | |
| **ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ** | | | 56 λίτρα | | |
| **ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ** | | | WF9804EW/<br>WF9804JW/<br>WF9804RW | WF9802EW/<br>WF9802JW/<br>WF9802RW | WF9800EW/<br>WF9800JW/<br>WF9800RW |
| | | | 70 κιλά | | |
| **ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ** | | | 8,0 κιλά | | |
| **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ** | ΜΟΝΤΕΛΟ | | WF9804EW/WF9802EW/WF9800EW<br>WF9804JW/WF9802JW/WF9800JW<br>WF9804RW/WF9802RW/WF9800RW | | |
| | ΠΛΥΣΗ | | 220 V | 150 W | |
| | | | 240 V | 150 W | |
| | ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ | | 220 V | 2000 W | |
| | | | 240 V | 2400 W | |
| | ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | WF9804EW/<br>WF9804JW/<br>WF9804RW | WF9802EW/<br>WF9802JW/<br>WF9802RW | WF9800EW/<br>WF9800JW/<br>WF9800RW |
| | | 230 V | 350 W | | |
| | ΑΝΤΛΗΣΗ | | 34 W | | |
| **ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ** | ΜΟΝΤΕΛΟ | | WF9804EW/WF9802EW/WF9800EW<br>WF9804JW/WF9802JW/WF9800JW<br>WF9804RW/WF9802RW/WF9800RW | | |
| | ΧΑΡΤΙ | | 2,5 κιλά | | |
| | ΠΛΑΣΤΙΚΟ | | 2,5 κιλά | | |
| **ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ** | ΜΟΝΤΕΛΟ | | WF9804EW/<br>WF9804JW/<br>WF9804RW | WF9802EW/<br>WF9802JW/<br>WF9802RW | WF9800EW/<br>WF9800JW/<br>WF9800RW |
| | σ.α.λ. | | 1400 | 1200 | 1000 |

Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με σκοπό τη βελτίωση του προϊόντος.

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE

Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

Κωδικός: DC68-02713G-01_EL